





## Кран с кольцом RFS



Во избежание сдавливания или сплющивания уплотнительного кольца O-ring, удостоверьтесь, что фитинг, установленный на радиаторе, и корпус клапана на трубе выровнены по одной линии.

На рисунках 4 и 5 показаны, соответственно, неправильная и правильная установки.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

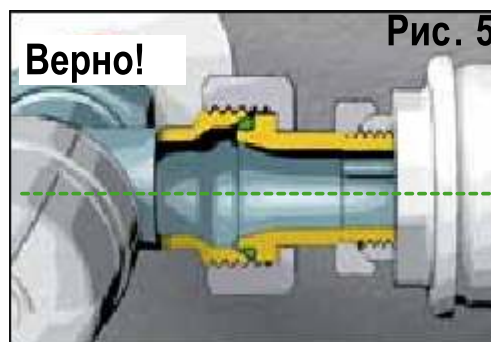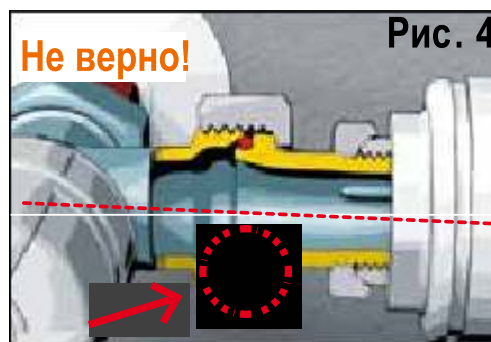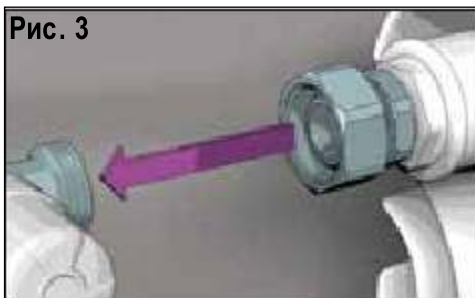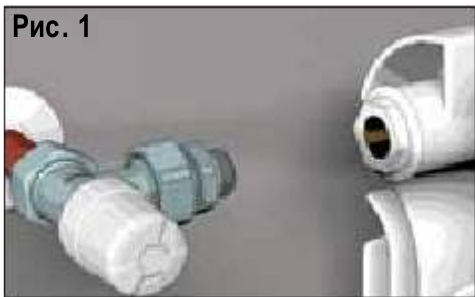

# ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН

/соответствует стандарту UNI EN 215 – CEPT. RBM № 43 сертификация Keurmark/

---

## Установка термостатической головки на термостатический клапан

Можно заменить ручку регулирования, находящуюся на клапанах, на термостатическую головку RBM. Следуйте следующим указаниям:

- снимите ручку регулирования, отвинчивая её против часовой стрелки;
- установите пронумерованную рукоятку термостатической головки в положение «5», поворачивая её против часовой стрелки;
- установите термостатическую головку на корпус клапана, совместив шестиугольную выемку с центром и оставив окошко регулировки вверху или таким образом, чтобы его было видно;
- завинтите металлическую гайку с насечкой термостатической головки на корпусе клапана до упора (не используя чрезмерную силу). После установки головки поверните несколько раз пронумерованную рукоятку из положения «5» в положение «\*» для приработки деталей.

*Информация о технических характеристиках указана на [www.urbiterm.by](http://www.urbiterm.by)*